



# INTERWRITE TOUCHBOARD

---



*Szybki Start*

## Spis treści

Aksesoria .....	3
Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard .....	3
Przechowywanie piórek InterwriteTouchBoard.....	4
INSTALACJA OPROGRAMOWANIA. ....	4
Instalacja oprogramowania Workspace.....	4
Instalacja oprogramowania INTERWRITEWORKSPACE Content. ....	5
Instalacja sterowników INTERWRITETouchBoard.....	5
Podłączenie tablicy INTERWRITETouchBoard.....	5
Podłączanie projektora.....	6
Kalibracja tablicy INTERWRITETouchBoard.....	7
Specyfikacja .....	8

## Akcesoria.

Pudełko z akcesoriami powinno zawierać:

1. Kabel USB
2. Osiem śrub
3. Osiem wkrętów mocujących
4. Cztery uchwyty montażowe
5. Plakat Szybki Start w języku angielskim
6. Oprogramowanie INTERWRITEWORKSPACE na płycie CD
7. Oprogramowanie INTERWRITEWORKSPACE Content na płycie CD
8. Sterowniki INTERWRITETouchBoard na płycie CD
9. Cztery piórka
10. Wskaźnik
11. Formularz rejestracji produktu w języku angielskim (zalecamy zarejestrowanie produktu na stronie [www.interwrite.pl](http://www.interwrite.pl) w ciągu 45 dni od daty zakupu produktu w celu przedłużenia gwarancji).

## Montaż tablicy INTERWRITETouchBoard.

Zalecane jest pozostawienie tablicy INTERWRITETouchBoard w pudełku dopóki nie zostanie przygotowane wszystko do montażu.



Instrukcja dostarczyła wsporniki, śruby i wkręty mocujące do montażu tablicy INTERWRITETouchBoard na ścianie. Zaleca się ocenie siły ściany i określić odpowiedni sprzęt do bezpiecznego zamocowania tablicy na ścianie.

Przymocuj do ściany cztery uchwyty montażowe za pomocą ośmiu śrub i wkrętów mocujących. Uchwyty montażowe powinny być rozmieszczone w odległości 53 cm od siebie. Przed powieszeniem tablicy upewnij się że uchwyty montażowe są solidnie zamocowane i na tym samym poziomie.

Do bezpiecznego zamocowania tablicy na ścianie zaleca się udział dwóch osób.

## Przechowywanie piórek Interwrite TouchBoard.

Piórka Interwrite TouchBoard są magnetyczne, dzięki czemu można łatwo przechować je w konkretnym miejscu na prawej stronie tablicy Interwrite TouchBoard.



## INSTALACJA OPROGRAMOWANIA.

### Instalacja oprogramowania Workspace.



Oprogramowanie INTERWRITEWORKSPACE musi zostać zainstalowane na komputerze z system operacyjnym: Windows 7, Vista lub Windows XP. Musisz mieć również prawa Administratora systemu w celu instalacji oprogramowania.

1. Jeśli nie masz praw administratora na swoim profilu, zaloguj się jako administrator.
2. Umieść płytę INTERWRITEWORKSPACE w napędzie komputera. Instalator uruchomi się automatycznie.



Jeżeli instalator nie uruchomi się automatycznie, wybierz menu start. Następnie Uruchom, w polu Otwórz wpisz „X:\setup.exe”. „X” zastąp etykietę swojego napędu CD lub DVD.

3. Wybierz polecenie Zainstaluj oprogramowanie Interwrite Workspace i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przejść przez proces instalacji.



Oprogramowanie INTERWRITEWORKSPACE i związane z nim narzędzia do rozpoznawania tekstu są dostępne w 48 językach.

## Instalacja oprogramowania INTERWRITEWORKSPACE Content.

1. Jeśli nie masz praw administratora na swoim profilu, zaloguj się jako administrator.
2. Umieść płytę INTERWRITEWORKSPACE Content w napędzie komputera. Instalator uruchomi się automatycznie.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przejść przez proces instalacji.

## Instalacja sterowników INTERWRITETouchBoard.

1. Jeśli nie masz praw administratora na swoim profilu, zaloguj się jako administrator.
2. Umieść płytę INTERWRITETouchBoard Driver w napędzie komputera. Instalator uruchomi się automatycznie.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby przejść przez proces instalacji.
4. Po zakończonym procesie instalacji uruchom komputer ponownie w celu zapisania zmian.

## Podłączenie tablicy INTERWRITETouchBoard.

INTERWRITETouchBoard podłącza się do komputera przez kabel USB.

Osobne zasilanie nie jest konieczne, ponieważ tablica INTERWRITETouchBoard jest zasilana przez złącze USB.

1. Podłącz kabel USB do portu USB z tyłu tablicy.



2. Podłącz końcówkę kabla USB do portu USB w komputerze lub koncentratora USB.

Czerwone światło znajdujące się w prawym dolnym rogu tablicy wskazuje, że tablica jest zasilana poprzez kabel USB.



Dotknij powierzchni tablicy dowolnym miejscu na obszarze aktywnym - czerwona lampka zaświeci się na niebiesko – dotyk jest rejestrowany przez urządzenie.




## Podłączanie projektora.


1. Wyłącz komputer.
2. Podłącz kabel VGA z komputera do projektora.
3. Włącz komputer. Światło w prawym dolnym rogu tablicy INTERWRITETouchBoard zapali się na czerwono.




Dla optymalnego wyświetlania obrazu zalecane jest ustawienie rozdzielczości komputera na 1024 x 768.


4. Włącz projektor.
5. Dostosuj obraz z projektora zgodnie z rysunkiem poniżej.

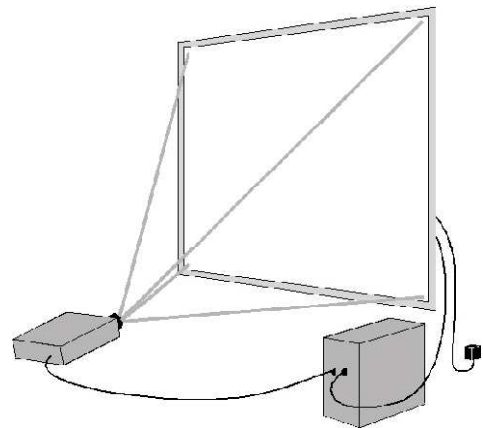

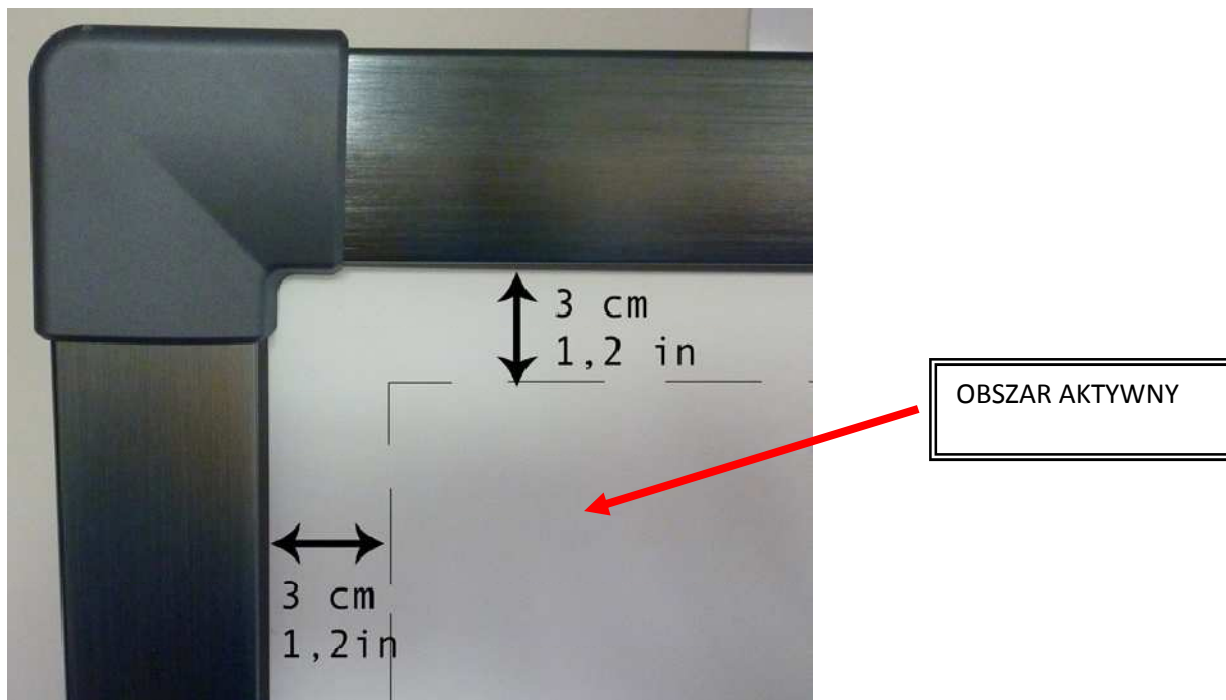

## Kalibracja tablicy INTERWRITE TouchBoard.

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Połączenia  w zasobniku systemowym i wybierz **locate** z menu. System nawiąże połączenie z tablicą i wyświetli 4 punkty kalibracji.

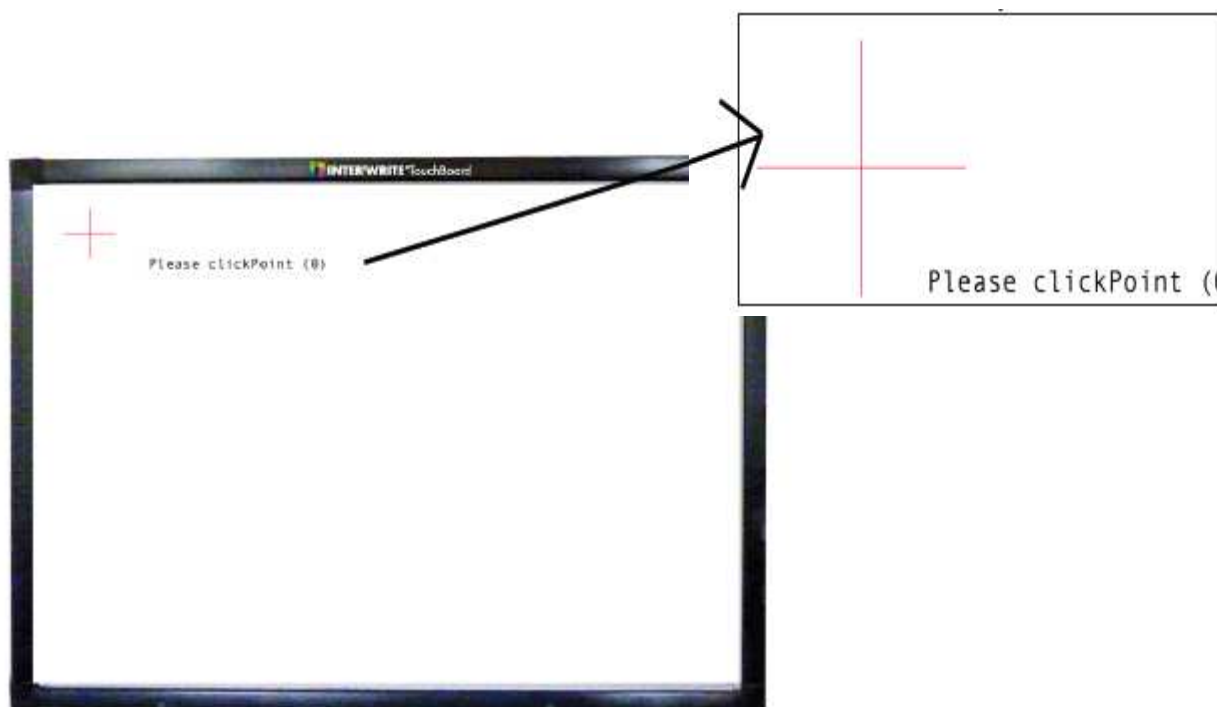

2. Kliknij na każdego punktu kalibracji na ekranie. Punkty kalibracji znikną, gdy proces kalibracji zostanie zakończony.



W celu dokładnej kalibracji użyj piórek INTERWRITETouchBoard.



W przypadku wystąpienia błędu podczas procesu kalibracji, po prostu zakończyć proces i zacząj go od nowa. Musisz skalibrować tablicę INTERWRITTouchBoard przy każdej zmianie projektora lub przeniesieniu tablicy.

## Specyfikacja

Model	Interwrite Touchboard
Technologia	Pozycjonowanie w podczerwieni
Metoda pisania	Palec lub wskaźnik
System operacyjny	Windows XP, Vista, 7
Rozdzielczość	10 240 x 7 680
Łączność z komputerem	USB
Format	4:3
Przekątna obszaru roboczego	202,3 cm (80")
Obszar roboczy (wysokość x szerokość)	123,5 cm x 165 cm
Wymiary zewnętrzne tablicy (wysokość x szerokość)	140,5 cm x 182 cm
Waga	22,7 kg
Gwarancja	2 lata